

CIRCLE 2 ACCESSORY

**RECHARGEABLE BATTERY
BATTERIE RECHARGEABLE
BATERÍA RECARGABLE**

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

Rechargeable Battery accessory only works with the Circle 2 Wire-Free Camera
La batterie rechargeable complémentaire fonctionne uniquement avec la caméra Circle 2 sans fil
La batería recargable adicional funciona sólo con la cámara Circle 2 sin cable

English **3**


Français **5**

Español **7**

SECURITY MADE SIMPLE

Circle 2 Rechargeable Battery lets you quickly swap out the Wire-Free Camera battery while the other is charging, so you stay connected.


WHAT'S IN THE BOX



Rechargeable Battery (6400 mAh Li-ion)

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1

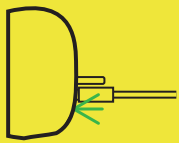

Fully charge the Rechargeable Battery accessory before using. You'll know it's ready when the LED on the back is green.

2



Remove the current battery attached to your Circle 2 Wire-Free Camera.

Tip: line up the indicators on the camera and the battery, then take apart.

3




Replace the battery on your camera with the newly charged battery.

Tip: line up the indicators on the camera and battery, attach, then rotate to preferred orientation.

For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup


MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home. To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.

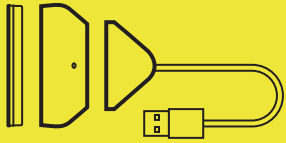

Window Mount

See more of what's happening outside, from the inside. Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane to see outdoors.



Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, garage, or even down low to see your pet.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions

UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

La batterie rechargeable Circle 2 vous permet de changer rapidement la batterie de votre caméra sans fil pendant que l'autre se recharge, pour rester toujours connecté.


CONTENU DU COFFRET



Batterie rechargeable (batterie au lithium-ion de 6400 mAh)

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

1

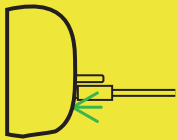

Chargez entièrement la batterie rechargeable supplémentaire avant de l'utiliser. La charge sera complète une fois que le témoin lumineux situé à l'arrière du dispositif deviendra vert.

2



Retirez la batterie actuellement installée dans votre caméra Circle 2 sans fil.

Astuce: alignez les marqueurs présents sur la caméra avec ceux de la batterie et retirez celle-ci.

3




Remplacez la batterie de votre caméra par la batterie chargée.

Astuce: alignez les marqueurs présents sur la caméra avec ceux de la batterie, fixez celle-ci et orientez le dispositif à votre convenance.

Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.

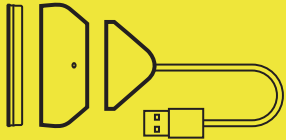

Support pour fenêtre

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur. Accrochez le support pour fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre pour observer l'extérieur.



Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur logi.com/circle2/support.

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions

SEGURIDAD SIMPLIFICADA

La batería recargable de Circle 2 permite cambiar rápidamente la batería de la cámara sin cable mientras se carga la otra batería, para mantener la conexión en todo momento.


CONTENIDO DE LA CAJA



Batería recargable (ion litio de 6400 mAh)

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1

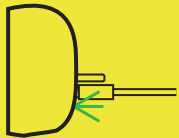

Carga completamente la batería recargable adicional antes de usarla. Al completarse la carga, el LED de la parte se ilumina en verde.

2



Retira la batería instalada en la cámara Circle 2 sin cable.

Sugerencia: Alinea los indicadores de la cámara y la batería y abre el compartimento.

3




Sustituye la batería de la cámara con la batería recién cargada.

Sugerencia: Alinea los indicadores de la cámara y la batería y gira para cerrar el compartimento.

Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup


PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.

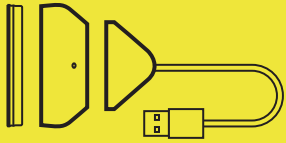

Pieza de montaje en ventana

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.



Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions

© 2017 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.

© 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées.

© 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.

WEB-621-000998.002